


Architectural  
**UNIQUE**

## BOURRELET D'ÉTANCHÉITÉ COUPE-FUMÉE

**Votre satisfaction, notre fierté!**

HOMOLOGATIONS: 

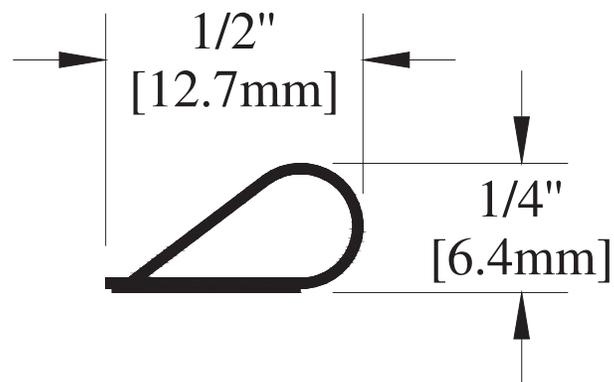

Description:

NOM: CF-12

MATÉRIEL: SILICONE


FINIS DISPONIBLE: NOIR

LARGEUR: 1/2"

LONGUEUR: AU PIED OU AU ROULEAU DE 300 PIEDS


# Bouffret d'étanchéité, coupe fumée

## CF-12

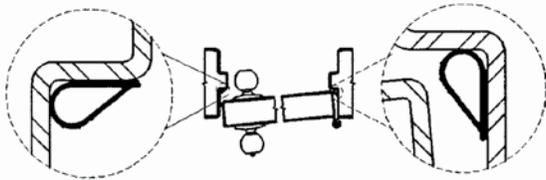

côté poignée et tête


côté charnière

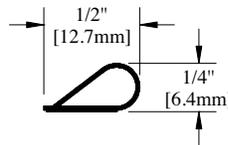

CF-12: Peut être utilisé sur des portes en métal classées 3 heures; des portes en composite recouvertes de bois classées 1-1/2 heures et des portes en bois classées 20 minutes. Disponible en noir et translucide.


Il est recommandé de couper le CF-12 à un angle de 45 degrés là où la tête et le côté poignée se rencontrent.

## CF-14

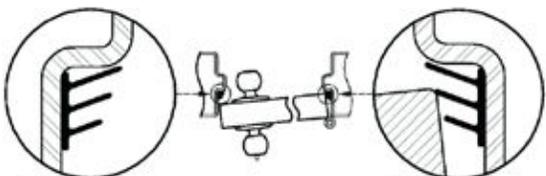

côté poignée et tête

côté charnière

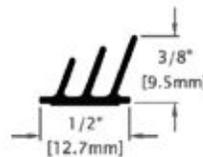

Contrôle des infiltrations de fumée, d'air, de son et de lumière  
Silicone  
Auto-collant  
Disponible en noir  
Appliqué entre 21°C et 38°C  
Flexible entre -40°C et 200°C

## ENTREPOSAGE ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

### ENTREPOSAGE :

Pour une utilisation optimale, ce coupe-fumée devrait être entreposé à la température de la pièce et à une humidité normale. Ne pas exposer directement à la lumière du soleil. La poussière et autres contaminants peuvent affecter les performances du produit.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE :

1. La surface doit être sèche et exempte de toute poussière, saleté et huile.
2. La surface doit être à une température supérieure à 21 degrés Celsius.
3. N'utiliser que des agents de nettoyage ne laissant aucun résidu sur la surface. (Ex. alcool isopropylique ou acétone)
4. Une surface légèrement rugueuse améliore l'adhérence du coupe-fumée. Il est donc recommandé de frotter doucement avec une laine d'acier sur la surface où sera appliquée le coupe-fumée.

### INSTALLATION :

Dès que la surface est propre et sèche, l'installation peut débuter. Retirer la pellicule protectrice du coupe-fumée sur une distance de 30 à 60 cm. Apposer le coupe-fumée, par mesure de 30 à 60 cm, en pressant fermement et uniformément. **NE PAS ÉTIRER LE COUPE-FUMÉE LORS DE LA POSE.** Si le coupe-fumée est étiré lors de l'installation, celui-ci décollera après une certaine période de temps. L'utilisation d'un rouleau applicateur est suggérée.

### DURÉE D'ENTREPOSAGE :

En suivant les instructions d'entreposage, le produit peut être entreposé pour une durée maximale d'un an après la date de fabrication.