



## Fiche Technique

# 9590—Bas de porte espace excessif—90 minutes

Matériel: Acier inoxydable, néoprène et intumescents


- ◆ Certifié UL pour combler un espace excessif d'au plus 1-1/2" en-dessous des portes coupe-feu.
- ◆ Classé 90 minutes et peut être utilisé sur des bois ou de métal UL10B et UL10C.
- ◆ Restreint le passage de la fumée.
- ◆ Disponible en longueurs de 36" et 48"
- ◆ Embouts inclus
- ◆ Produit sans main.

9590 comprend :

- + Un bas de porte en acier inoxydable #304 et néoprène installé sur le côté tirer de la porte.
- + Un boîtier en acier inoxydable #304 et intumescents
- + Embouts en acier inoxydable
- + Vis SMS #6 x 3/4" incluses.

**Finis:**

Acier inoxydable brossé et néoprène noir.

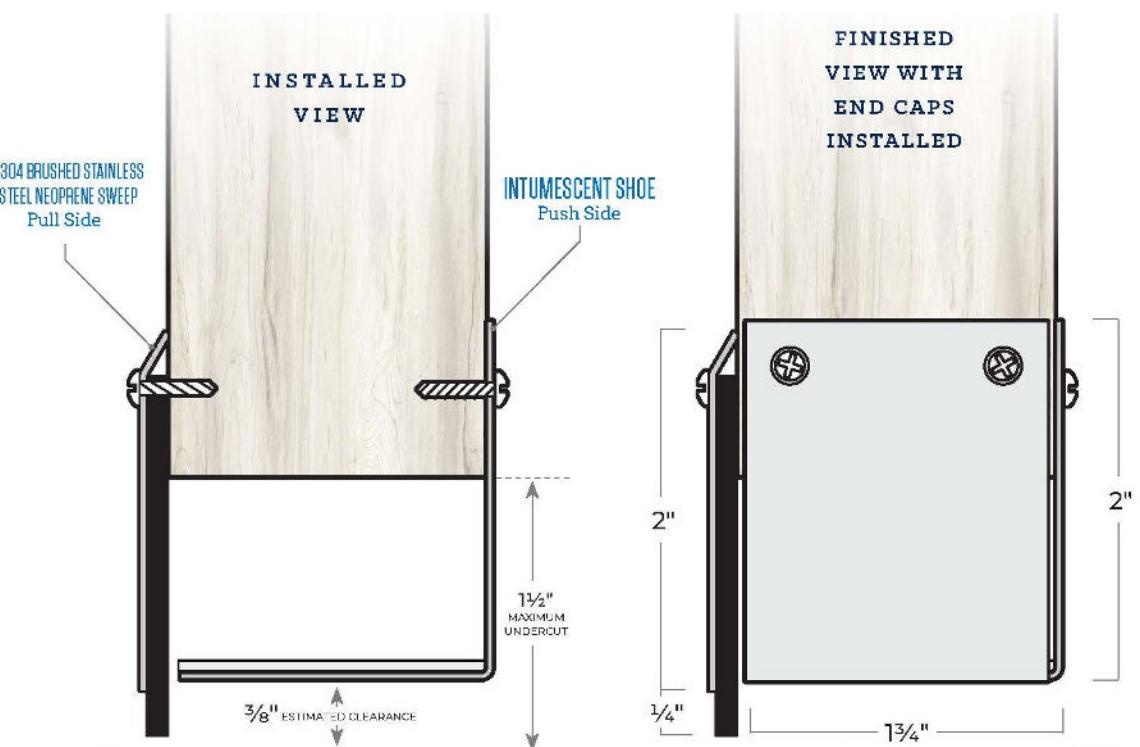


Homologations:



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## 9590–Bas de porte espacement excessif–90 minutes

## Installation sur porte de bois

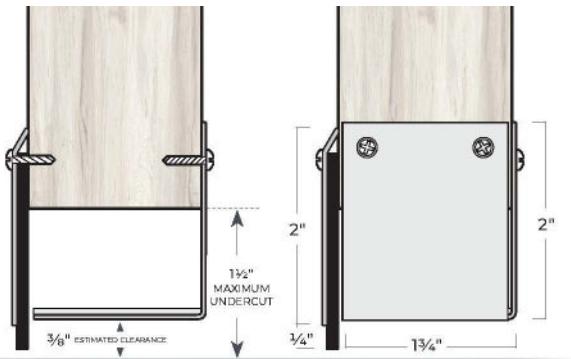

Peut être utiliser sur des porte coupe-feu 90 minutes en bois ou en métal UL1OB et UL1OC lorsqu'il y a un espacement en-dessous de la porte plus grand que 3/4" et jusqu'à 1-1/2".

Certifié UL pour portes coupe-feu 90 minutes  
avec un espacement sous la porte jusqu'à 1-1/2"

Installation de la partie en L avec intumescant ( côté pousser):

- ◆ Couper à la longueur requise.
- ◆ Faire les préparations, s'il y a lieu, pour la quincaillerie de verrouillage. (i.e: dispositif de sortie à tige verticale ou verrou automatique) selon les spécifications de leurs manufacturier.
- ◆ Avec la porte en position fermée, tenez le bas de porte à  $3/8''$  au-dessus du plancher ou seuil de porte.
- ◆ Marquer la position des trous d'installation.
- ◆ Percer les trous d'installation avec une mèche de  $7/64''$ .
- ◆ Visser avec les vis fournies avec le bas de porte. Ajuster la position du bas de porte afin de garder un espacement de  $3/8''$  entre le plancher fini ou le seuil.

### Installation du balai (côté tirer):

- ◆ Couper à la longueur requise.
- ◆ Avec la porte en position fermée, tenir le balai au bas de la porte et le descendre jusqu'à ce qu'il fasse contact avec le seuil.
- ◆ Marquer la position des trous d'installation.
- ◆ Percer les trous d'installation avec une mèche de 7/64".
- ◆ Visser avec les vis fournies avec le bas de porte. Ajuster la position du balai afin que celui-ci ne nuise pas au bon fonctionnement de la porte
- ◆ Installer les embouts tel qu'illustré.

